

iMON iPhone

Aplicación de monitorización
para iPhone

Manual de usuario



Tabla de contenidos

iMON iPhone	1
Compatibilidad.....	1
Instalación	1
Iniciar el programa.....	2
Añadir y configurar nuevos sitios	3
Editar sitios.....	5
Eliminar sitios	5
Conectar.....	6
Seleccionar cámaras.....	6
Información de eventos	7
Activar relés de alarma.....	7
Configuración remota	8
Desconectar	8
Salir de la aplicación	8

iMON iPhone

iMON iPhone es una aplicación gratuita para conectar con sus instalaciones de CCTV y visualizar imágenes en vivo de sus sitios remotos en cualquier momento desde cualquier lugar a través de un dispositivo iPhone.

Compatibilidad

- iPhone versión iOS4 o superior
- Compatible con videograbadores digitales CENTER IV e I2V:
 - IV08..... 8 canales
 - IV16.....16 canales
 - I2V04.....4 canales
 - I2V08.....8 canales
 - I2V16.....16 canales
 - HDV04P.....4 canales (Grabador móvil)

NOTA: El programa iMON ha sido diseñado para funcionar con dispositivos iPhone iOS4 o superior por lo que se recomienda actualizar el sistema operativo de su dispositivo a la versión iOS4. No obstante, la aplicación ha sido probada en un iPhone iOS3 y funciona correctamente.

NOTA: Si decide actualizar su dispositivo iPhone a la versión iOS4, verifique primero la documentación del fabricante para confirmar si perderá los datos y las aplicaciones ya instaladas y realizar una copia de seguridad.

NOTA: Los grabadores digitales pueden requerir una actualización a la última versión de firmware disponible. La actualización de firmware no afecta ni a la configuración ni a los datos grabados en el equipo.

Instalación

Como cualquier otra aplicación para iPhone, iMON se instala a través del App Store.

1. Seleccione el icono App Store situado en el escritorio de su iPhone.



2. Busque la aplicación “iMON”



3. Descargue la aplicación para instalarla en el iPhone.


Iniciar el programa

Una vez instalado el programa, el icono de la aplicación aparecerá automáticamente en el escritorio de su iPhone junto con el resto de aplicaciones. Seleccione el icono iMON y presiónelo para iniciar la aplicación.



NOTA: Los iconos añadidos recientemente suelen aparecer en la última página del escritorio del iPhone. Si no localiza el icono en la página principal del escritorio, revise el resto de páginas hasta llegar a la última aplicación instalada.


Si es la primera vez que utiliza el programa, la pantalla de sitios aparecerá vacía así que lo primero que deberá hacer será configurar los sitios remotos a los que quiera conectarse.

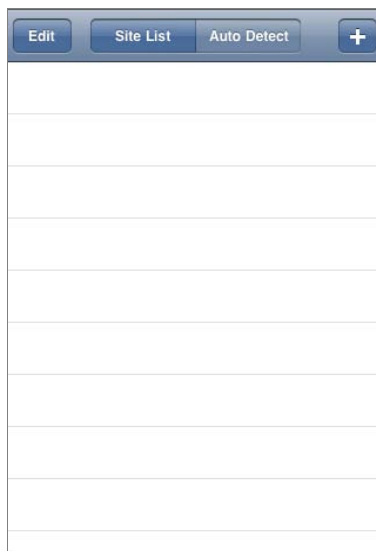

Pantalla inicial

Añadir y configurar nuevos sitios

La primera vez que utilice la aplicación iMON deberá configurar los sitios remotos a los que quiera conectarse. Para añadir un nuevo sitio, presione el botón “+” para acceder a la pantalla de configuración.

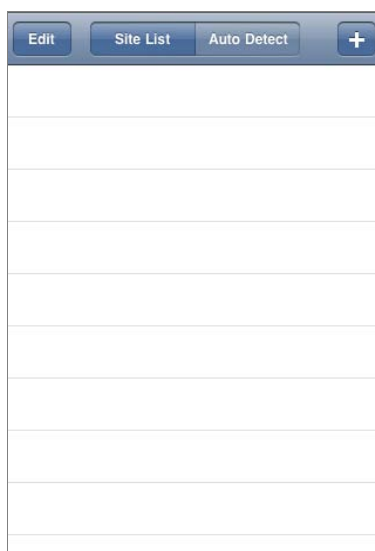

Pantalla inicial



Configurar nuevo sitio

Complete la información de conexión del videgrabador digital remoto.

- **Name (Nombre):** introduzca un nombre de sitio. Puede elegir el nombre que quiera y podrá modificarlo en cualquier momento sin perder la configuración del sitio.
- **Address (Dirección):** introduzca la dirección IP del videgrabador al que quiere conectarse.
- **Port (Puerto):** introduzca el puerto de conexión. El puerto por defecto es el 10101.
- **Autologin (Autoconectar):** active esta opción si desea conectarse al equipo automáticamente sin tener que introducir cada vez las claves de usuario y contraseña.
- **User Name (Nombre de usuario):** introduzca el nombre de usuario del videgrabador. El nombre de usuario por defecto es “Administrator”
- **Password (Contraseña):** introduzca la contraseña del videgrabador. La contraseña del grabador por defecto es “Sin contraseña” (dejar el campo en blanco).

NOTA: Para mejorar la seguridad de sus instalaciones es recomendable que configure el usuario y la contraseña de los videgrabadores y que las guarde en un lugar seguro. Si no ha configurado el usuario y la contraseña del videgrabador remoto, consulte el manual del equipo para averiguar los valores de fábrica por defecto.

Una vez rellenada la información del sitio remoto, presione el botón “Done” (Hecho).

Cuando haya configurado la información de conexión de sus sitios remotos, la pantalla “Site list” (Lista de sitios) mostrará la lista de los sitios registrados:

Edit	Site List	Auto Detect	+
Sitio 1			
Sitio 2			
Sitio 3			
Sitio 4			

Lista de sitios

Editar sitios

Desde la pantalla “Site List” (Lista de sitios), seleccione el sitio que desea modificar y presione el botón “Edit” (Editar) para acceder a la pantalla de información del sitio y realizar los cambios deseados. Cuando haya terminado de hacer los cambios, presione el botón “Done” (Hecho) para guardar los cambios y volver a la pantalla inicial.



Lista de sitios



Editar información de sitio

Eliminar sitios

Desde la pantalla “Site List” (Lista de sitios), seleccione el sitio que desea eliminar y presione el botón “Edit” (Editar). Presione el botón “Delete” (Eliminar) situado junto al sitio que desea eliminar.



Lista de sitios



Eliminar sitios

Conectar

Una vez configurados, los sitios remotos registrados aparecerán en la pantalla “Site List” (Lista de sitios). Seleccione el sitio al que quiere conectarse y presione sobre él. La conexión con el sitio se realizará automáticamente y en pantalla aparecerá el menú de selección de cámaras.



Lista de sitios



Selección de cámaras


Seleccionar cámaras

Para visualizar imágenes en vivo de las diferentes cámaras conectadas al videograbador remoto, presione el botón “Camera” (Cámara) del menú inferior y seleccione la cámara deseada.

iMON detectará automáticamente todas las cámaras conectadas al grabador digital y mostrará los títulos de cámara tal como están configurados en el equipo. Las cámaras con pérdida de vídeo, aparecerán destacadas en rojo.




Selección de cámara

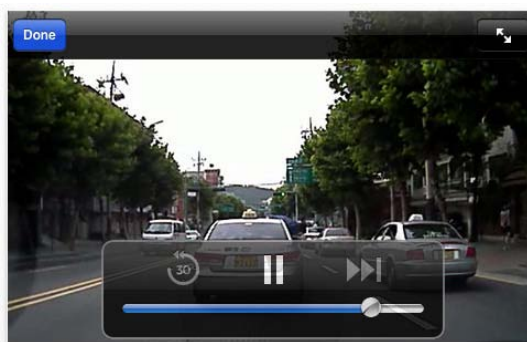

Visualización de cámara

Información de eventos

Para consultar en tiempo real el informe de eventos registrados en el videgrabador remoto al que está conectado, presione el botón “Event” (Evento) del menú inferior.

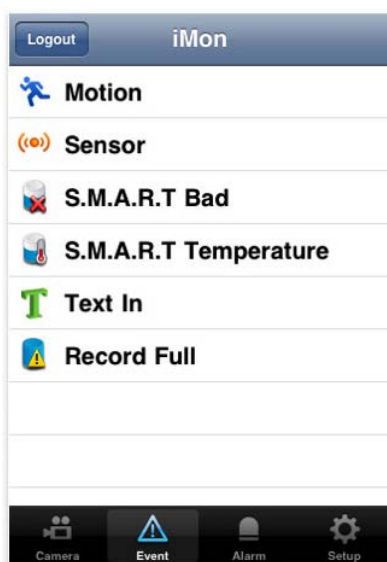

Informe de eventos

Activar relés de alarma

iMON permite activar y desactivar remotamente los relés de alarma de los grabadores digitales conectados. Esta función puede utilizarse para encender o apagar luces, abrir puertas o activar sirenas remotamente.

Para acceder a la pantalla de configuración de alarmas presione el botón “Alarm” (Alarma) del menú inferior.



Relés de alarma

Configuración remota

Presione el botón “Setup” (Configuración) del menú inferior para acceder a la pantalla de configuración remota. Desde esta pantalla podrá acceder directamente al menú de configuración de los grabadores digitales y modificar todos los parámetros como si estuviera frente a los equipos.



Configuración remota

Desconectar

Para cerrar la conexión con el sitio remoto, seleccione el botón “Logout” (Desconectar).

Salir de la aplicación

Para salir de la aplicación y volver al escritorio del iPhone, pulse el botón “Inicio” (Home) de su dispositivo iPhone.